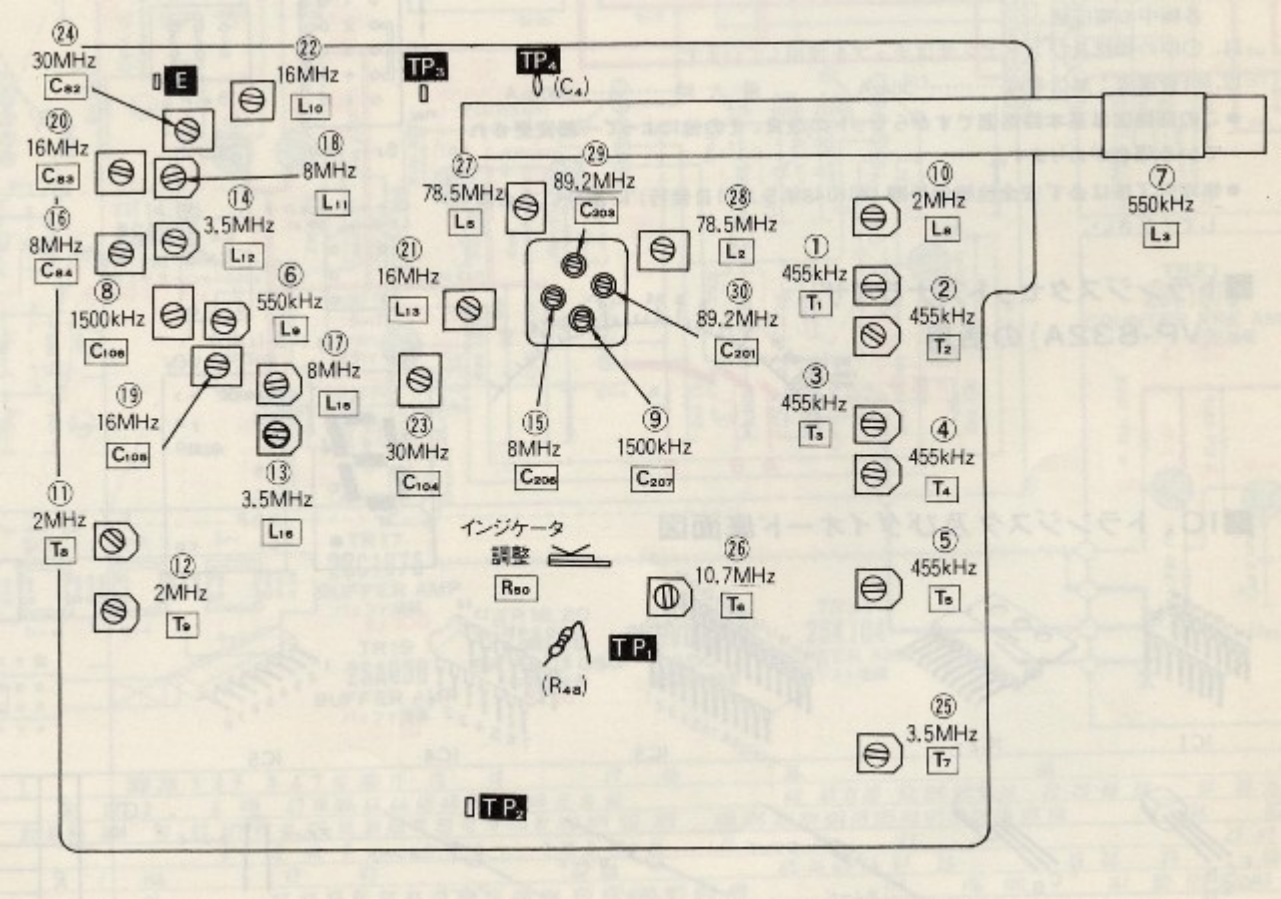
㉔ 30MHz C82
E
㉒ 16MHz L10
TP3
TP4 (C4)
⑳ 16MHz C83
⑱ 8MHz L11
⑯ 8MHz C84
⑭ 3.5MHz L12
⑧ 1500kHz C106
⑥ 550kHz L9
⑲ 16MHz C108
⑰ 8MHz L15
⑬ 3.5MHz L16
⑪ 2MHz T8
⑫ 2MHz T6
㉗ 78.5MHz L5
㉙ 89.2MHz C203
㉑ 16MHz L13
㉓ 30MHz C104
⑮ 8MHz C205
⑨ 1500kHz C207
㉘ 78.5MHz L2
㉚ 89.2MHz C201
① 455kHz T1
③ 455kHz T3
⑩ 2MHz L8
② 455kHz T2
④ 455kHz T4
⑤ 455kHz T5
⑦ 550kHz L3
インジケータ
調整
R50
㉖ 10.7MHz T4
TP1
(R48)
㉕ 3.5MHz T7
TP2